
Änderungsanweisung / Update instruction


Verdrahtung im Chiller KSC 215 / KCC 215 in Verbindung mit IFP 084 wiring in Chiller KSC 215 / KCC 215 in connection with IFP 084



Stand Alte Verdrahtung KSC 215 / status old wiring KCS 215:

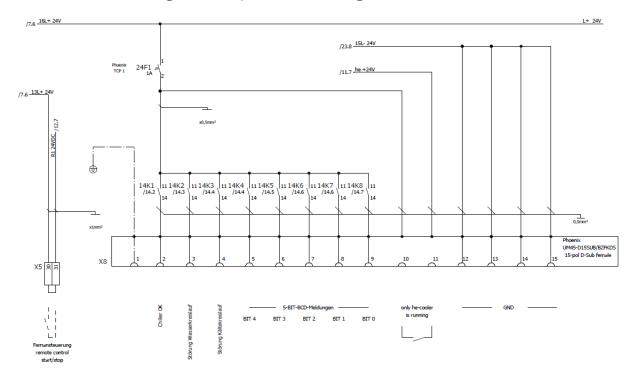


Änderung Verdrahtung KSC 215 / change wiring KSC 215:

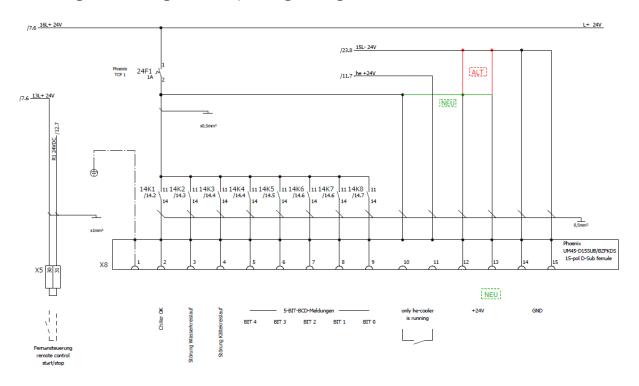

80505301.K Seite 1 von 4 24.06.16 CL

Neue Verdrahtung KSC 215 / new wiring KSC 215:

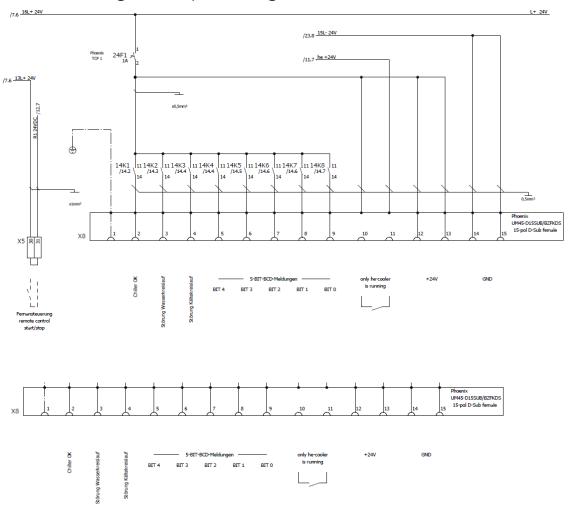

X8.12 und X8.13 wird von 15L- 24V auf L+ 24V geändert!

X8.12 and X8.13 is changed from 15L- 24V to L+ 24V!







<u>Achtung:</u> Anschlüsse 9-15 befinden sich in der zweiten Ebene! <u>Attention:</u> Terminal 9-15 located in the second level!

80502902.K Seite 2 von 4 24.06.16 CL

Stand Alte Verdrahtung KCC 215 / status old wiring KCC 215:

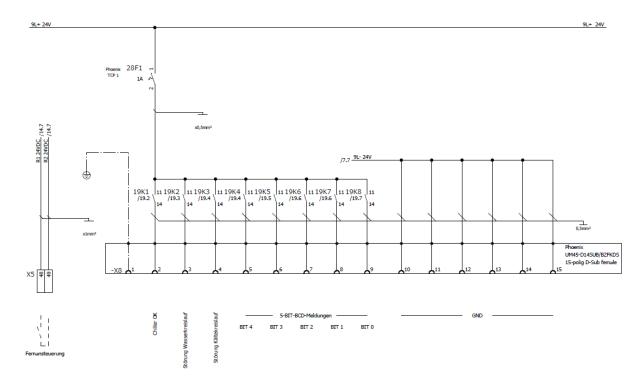


Änderung Verdrahtung KCC 215 / change wiring KCC 215:

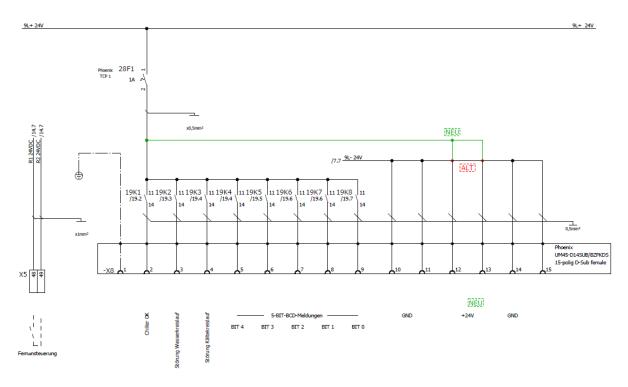

80502902.K Seite 3 von 4 24.06.16 CL

Neue Verdrahtung KCC 215 / new wiring KCC 215:

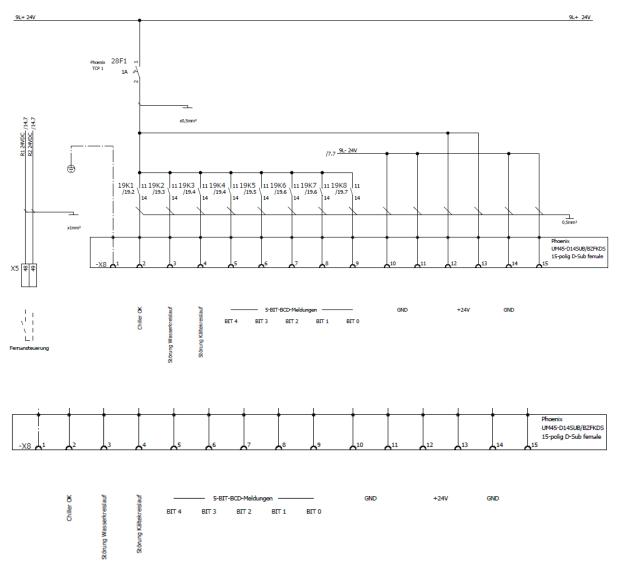

X8.12 und **X8.13** wird von 9L- 24V auf L+ 24V geändert! **X8.12** and **X8.13** is changed from 9L- 24V to L+ 24V!



<u>Achtung:</u> Anschlüsse 9-15 befinden sich in der zweiten Ebene!

<u>Attention:</u> Terminal 9-15 located in the second level!

80502902.K Seite 4 von 4 24.06.16 CL